



192 - STILO 1.6 16v Palivové čerpadlo se snímačem hladiny paliva vymontovat a namontovat 1040A70

 Vyndání ( Zandání)

- 5530B56 VÍKO ULOŽENÍ BATERIE - V.Z.


Odpojte zápornou svorku baterie.


PLATÍ PRO PROVEDENÍ S: Topení

- 7050A06 ZADNÍ POSUVNÉ SEDADLO NA LEVÉ STRANĚ - V.Z.

1. Sklopte polštář zadního sedadla k zajištění přístupu k víku ponorného čerpadla, pak vyšroubujte upevňovací šrouby a zvedněte ochranné víko.


2. Odpojte elektrické připojení ponorného čerpadla (2a) a odstraňte ochranné víko (2b).

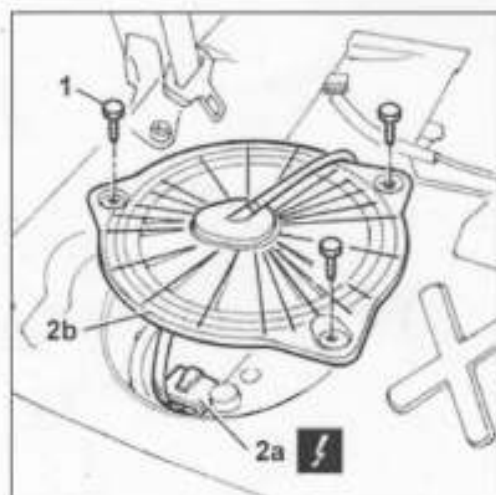


	N	Konektor
2a	El. palivové čerpadlo a hladinoměr	N40

1. Odpojte přívodní a zpětné palivové potrubí rychlospojkami.

2. Pomocí nástroje (2a) vyšroubujte upevňovací objímku (2b) a poté sejměte palivové čerpadlo (2c) včetně měřicího zařízení hladiny paliva.

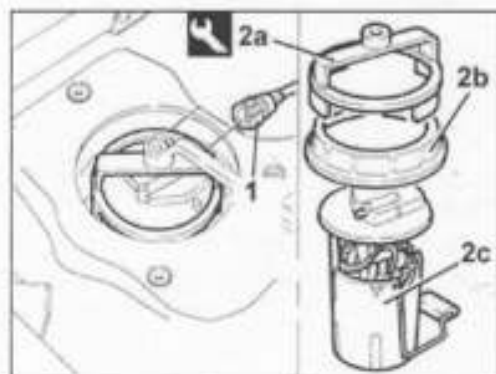

	N	Kód
2a	Klíč	1.870.736.000


 Zandání ( Vyndání)

Do lůžka na palivové nádrži nasad'te elektrické palivové čerpadlo.

Pomocí nástroje namontujte upevňovací objímku a utáhněte ji předepsaným momentem.


--	--	--

	N	Kód
-	Klíč	1.870.736.000

 Vyměňte těsnění umístěné pod palivovým elektrickým čerpadlem a dávejte pozor při zpětné montáži, aby těsnění bylo správně usazeno a zajišťovalo požadovanou těsnost.

Připojte rychlospojky přívodního a zpětného potrubí paliva.

Proveďte elektrické připojení palivového čerpadla a měřiče hladiny paliva.

	N	Konektor
-	El. palivové čerpadlo a hladinoměr	N40

Našroubujte montážní šrouby ochranného krytu palivového čerpadla.

PLATÍ PRO PROVEDENÍ S: Topení

- 7050A06 ZADNÍ POSUVNÉ SEDADLO NA LEVÉ STRANĚ - V.Z.

Polštář zadního sedadla sklopte do původního stavu.

Připojte zápornou svorku baterie.

Umístěte vozidlo na plošinu zvedáku.

- 5530B56 VÍKO ULOŽENÍ BATERIE - V.Z.